



Īss ceļvedis

Skatīt: 1.3
Izdošanas datums: VII 2025
Soft: V2.117.893

Darbojas ar

Powered By



GET IT ON
Google Play

Available on the
App Store



Ražotājs:
ENGO Controls Sp. z o.o. Sp. k.
Rolna 4
43-262 Kobieliце
Polija

www.engocontrols.com


Kameras apraksts



1. Lai nesabojātu galviņu, ieskrūvējiet kameru turētājā, pagriežot tikai stacionāro ierīces daļu.

Atmiņas kartes ievietošana


Novietojiet kameras melno daļu bultiņas norādītajā virzienā. Ievietojiet karti micro SD kartes slotā, līdz atskan klikšķis.

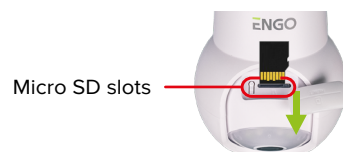

BRĪDINĀJUMS:


Micro SD (ne vairāk kā 256 GB) - karte nav iekļauta komplektā Minimālās prasības microSDXC kartei - pilna HD ātruma klase - C10/U1/V10

Jaunā konta instalēšana un reģistrēšana lietotnē ENGO Smart

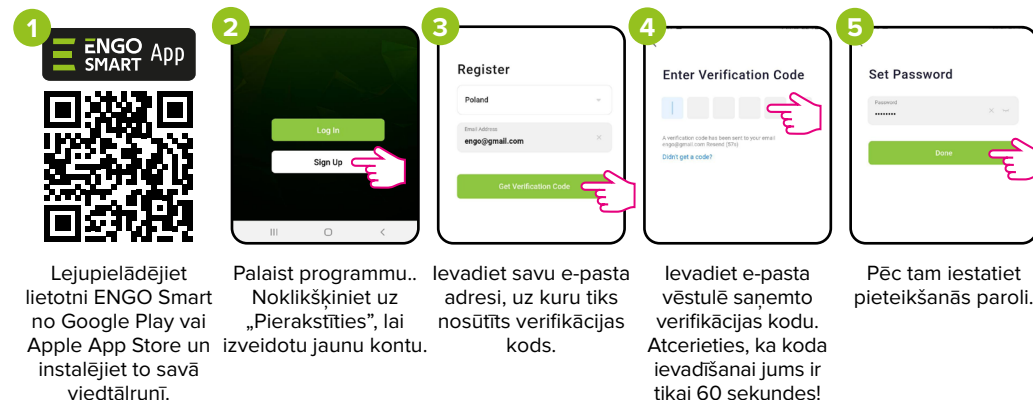

Kameras savienojums ar Wi-Fi, izmantojot Bluetooth

Pēc lietotnes instalēšanas un konta izveides:

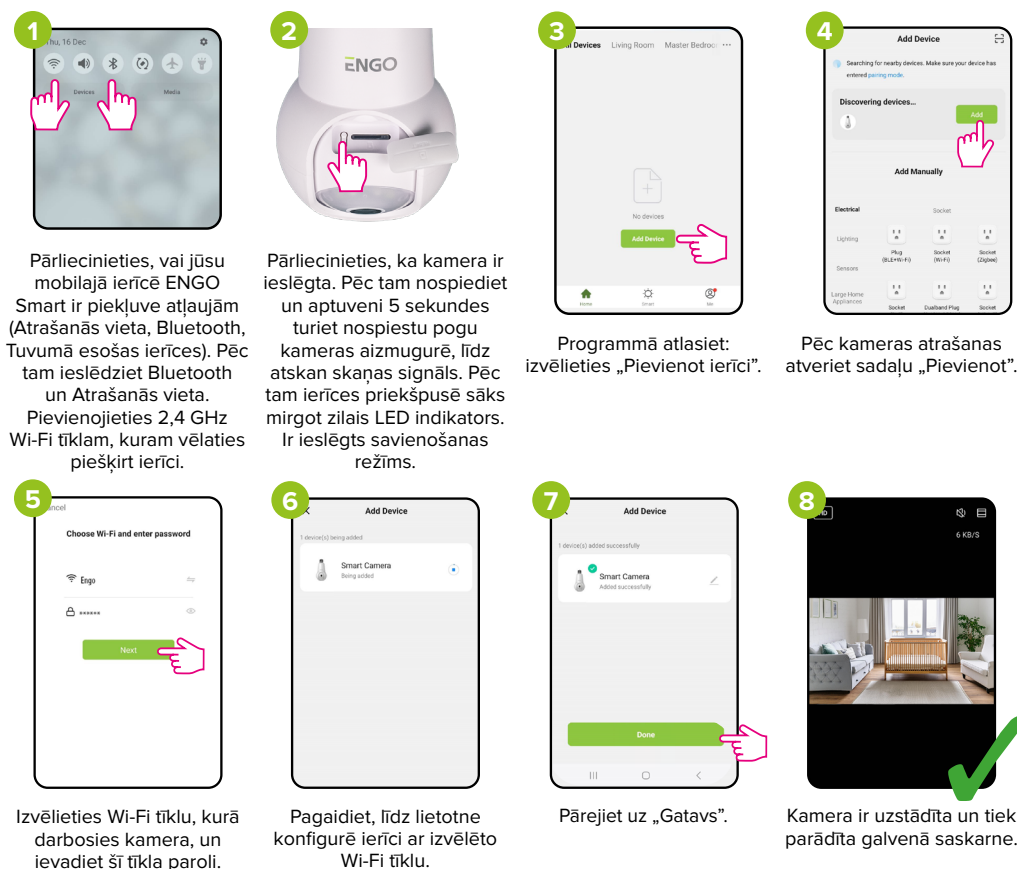

Ievads

Kamera darbojas ar Engo Smart lietotni un TUYA mākonī. Kamera nodrošina izcilu attēla kvalitāti ar 4 MP (2560x1440) FHD izšķirtspēju. Ierīce atpazīst kustību un cilvēku siluetus, un kustības izsekošanas funkcija ļauj automātiski sekot līdz kustīgiem objektiem 355° redzamības laukā. Tai ir divvirzienu audio saziņa ar trokšņu samazināšanu. Vienkārša uzstādīšana jebkurā lampā ar E27 vītņi ļauj kamerai lieliski iekļauties jebkurā interjerā.

Drošības informācija

Lietojiet saskaņā ar valsts un ES noteikumiem. Lietojiet ierīci tikai paredzētajam nolūkam, saglabājot to sausā veidā. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai telpās. Pirms uzstādīšanas vai lietošanas izlasiet visu rokasgrāmatu.

Produktu atbilstība




Šis produkts atbilst šādām ES direktīvām: 2014/53/ES, 2011/65/ES.

Tehniskā specifikācija

Barošanas avots	110-240 V maiņstrāvas (E27 spuldzes ligzda)
Komunikācija	Wi-Fi 2,4GHz
Rezolūcija	4Mpx 2560*1440P
Lokālā krātuve	Micro SD (max 256 GB) - karte nav iekļauta komplektā Minimālās prasības microSDXC kartei - pilnīga HD ātruma klase - C10/U1/V10
Dimensija [mm]	Φ82 x 169

Kameras savienojums ar Wi-Fi, izmantojot QR kodu

Pēc lietotnes instalēšanas un konta izveides:



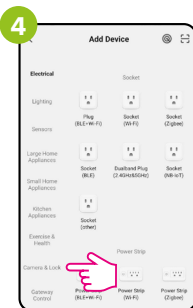
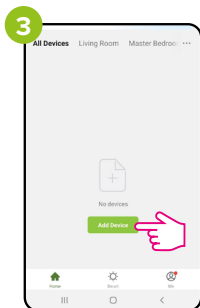
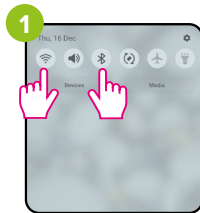


Pārliecinieties, vai jūsu mobilajā ierīcē ENGO Smart ir piekļuve atļaujām (Atrašanās vieta, Bluetooth, Tuvumā esošas ierīces). Pēc tam ieslēdziet Bluetooth un Atrašanās vieta. Pievienojieties 2,4 GHz Wi-Fi tīklam, kuram vēlaties piešķirt ierīci.

Pārliecinieties, ka kamera ir ieslēgta. Pēc tam nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiešanu pogu kameras aizmugurē, līdz atskan skaņas signāls. Pēc tam ierīces priekšpusē sāks mirgot zilais LED indikators. Ir ieslēgts savienošanas režīms.

Programmā atlasiet: izvēlieties „Pievienot ierīci”.






Izvēlieties „Kamera un bloķēšana”.

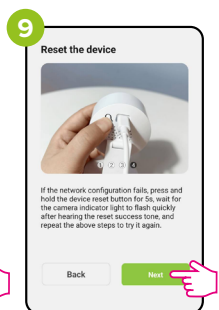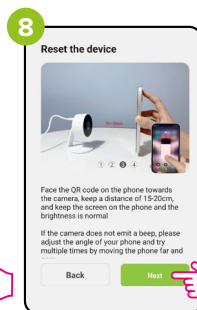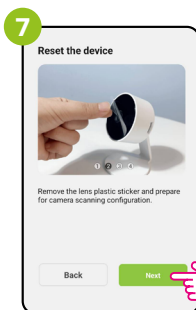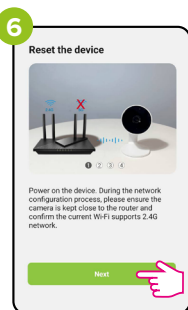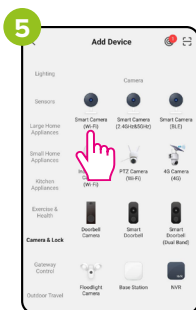

Ierīču sarakstā atrodi Wi-Fi kameru un noklikšķiniet uz tās.

Izpildiet viedtālruņa ekrānā parādītos norādījumus.

Pēc tam izvēlieties „Nākamais”.

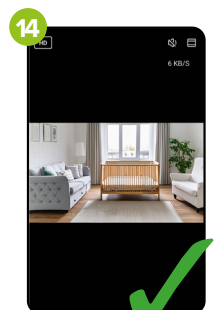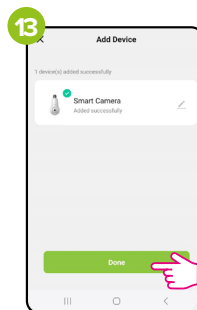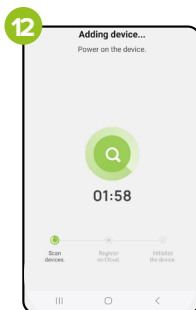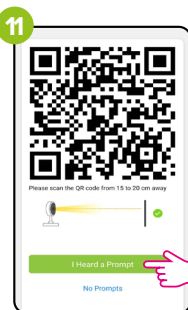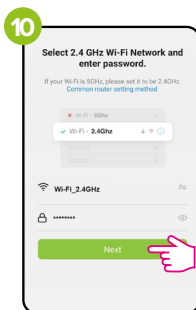

Izvēlieties Wi-Fi tīklu, kurā darbosies kamera, un ievadiet šī tīkla paroli.

Novietojiet kameru uz lietotnē redzamo QR kodu un pēc skaņas signāla noklikšķiniet uz „I Heard a Prompt”.

Pagaidiet, līdz lietotne konfigurē ierīci ar izvēlēto Wi-Fi tīklu.

Pāreijiet uz „Gatavs”.

Kamera ir uzstādīta un tiek parādīta galvenā saskarne.

Kameras iestatījumu un darbības apraksts lietotnē

- • • Papildu funkciju rediģēšana, piemēram, kameras nosaukuma maiņa (ekrāna augšējais labais stūris).

HD / SD Izšķirtspējas maiņa

Audio atskaņošana no kameras (kamerā ir iebūvēts mikrofons).

Ekrāna palielinājums (vertikālā orientācija)

Ekrāna palielinājums (horizontālā orientācija)

Ekrānšāviņš (attēls tiek saglabāts tālruņa galerijā)

Mikrofons (turiet nospiešanu, lai runātu, izmantojot kameras skaļruni)

Ekrāna ierakstīšana (video tiek saglabāti tālruņa galerijā)

Papildu funkcijas un iestatījumi

Ziņojumu priekšskatījums (piemēram, konstatēta kustība)

Virziens - vertikāla, horizontāla kameras rotācija un tālumaiznāšana

Mākoņa ierakstīšana (papildu maksas opcija)

Iestatījumi:

Ierakstu atskaņošana (funkcija pieejama tikai tad, ja kamera ir aprīkota ar atmiņas karti - karte nav iekļauta komplektācijā)

Ierakstu un ekrānšāviņu galerija (saglabāt tālruņa galerijā).

Tēmas krāsa (gaišs vai tumšs režīms)

Privātais režīms (atslēgt pārraidi un audio, video ierakstīšanu)

HDR - attēla kvalitātes uzlabošana telpās ar lielām apgaismojuma atšķirībām

Nakts režīms: - Auto - automātiska pārslēgšanās uz nakts režīmu (IR) pēc tumsas iestāšanās - Izslēgts - pastāvīgs dienas režīms (krāsains), pēc tumsas iestāšanās iespējama sliktāka attēla kvalitāte - Ieslēgts - pastāvīgs nakts režīms (melnbalts ar IR).

Difūzijas filtrs (asu kontrastu samazināšana kameras attēlos).

Kustības izsekošana (kamera seko kustīgai personai).

Kustības noteikšana (kad tiek konstatēta kustība, var aktivizēt sirēnu, nosūtīt paziņojumus).

Skaņas noteikšana (ja tiek konstatēta skaņa, var aktivizēt paziņojumu nosūtīšanu un sirēnu).

Sirēna (trauksmes signāls, ko var aktivizēt manuāli vai kustības vai skaņas detektēšanas rezultātā).

Gaisma (apgaismojuma vadība, lampu var ieslēgt un izslēgt manuāli un iestatīt apgaismojuma grafiku).

Pārvaldīt (papildu funkciju jomā ir iespējams pievienot citu ierīču īscesļus no lietojumprogrammas ENGO Smart, piemēram, gaismas slēdzi).

Rūpnīcas atiestatīšana

Lai atjaunotu kameras noklusējuma iestatījumus, aptuveni 5 sekundes turiet nospiešanu Atiestatīšanas pogu, līdz atskan skaņas signāls. Pēc tam atlaidiet pogu. Kamera tiks restartēta, atjaunos noklusējuma (rūpnīcas) vērtības un būs gatava atkārtotai pievienošanai lietojumprogrammai.

