



Īss ceļvedis

Kameras apraksts



1. Lampa
2. Gaismas sensors
3. Kameras objektīvs
4. Mikrofons
5. Skalrunis
6. Aizsardzība pret mitrumu
7. Atiestatīšanas poga
8. Micro SD slots
9. Bloķēšanas uzgrieznis montāžas leņķa regulēšanai
10. Montāžas kronšteins

Atmiņas kartes ievietošana


Noņemiet atpakaļ gumijas vāciņu. Ievietojiet karti micro SD kartes slotā, līdz atskan klikšķis. Uzlieciet gumijas vāciņu.



BRĪDINĀJUMS:

Micro SD (ne vairāk kā 256 GB) - karte nav iekļauta komplektā.
Minimālās prasības microSDXC kartei - pilnīga HD ātruma klase - C10/U1/V10

Jaunā konta instalēšana un reģistrēšana lietotnē ENGO Smart

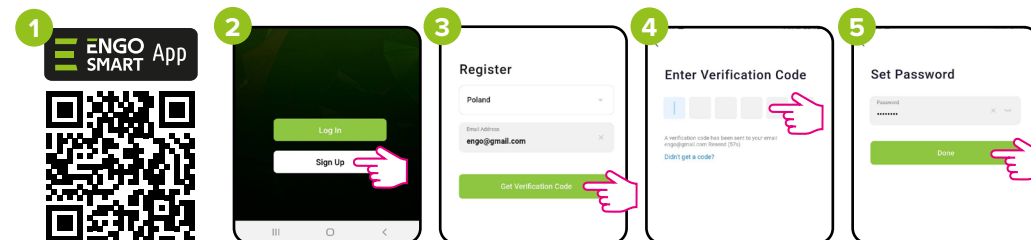

Lejupielādējiet lietotni ENGO Smart no Google Play vai Apple App Store un instalējiet to savā viedtālrunī.

Palaist programmu.. Noklikšķiniet uz „Pierakstīties”, lai izveidotu jaunu kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts verifikācijas kods.

Ievadiet e-pasta vēstulē saņemto verifikācijas kodu. Aterieties, ka koda ievadīšanai jums ir tikai 60 sekundes!

Pēc tam iestatiet pieteikšanās paroli.

Kameras savienojums ar Wi-Fi, izmantojot Bluetooth

Pēc lietotnes instalēšanas un konta izveides:



Pārliecinieties, vai jūsu mobilajā ierīcē ENGO Smart ir piekļuve atļaujām (Atrašanās vieta, Bluetooth, Tuvumā esošas ierīces). Pēc tam ieslēdziet Bluetooth un Atrašanās vieta. Pievienojieties 2,4 GHz Wi-Fi tīklam, kuram vēlaties piešķirt ierīci.

Pārliecinieties, ka kamera ir ieslēgta. Pēc tam nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiešanu kamerā apakšpusē, līdz atskan skaņas signāls. Pēc tam ierīces priekšpusē sāks mirgot zilais LED indikators. Ir ieslēgts savienošanas režīms.

Programmā atlasiet: izvēlieties „Pievienot ierīci”.

Pēc kameras atrašanas atveriet sadaļu „Pievienot”.

Ievads

Āra kamerai ir Full HD 4 MP izšķirtspēja un plašs 108° skata leņķis. Iebūvētais LED lukturis ar regulējamu spilgtumu efektīvi izgaismo novērojamo zonu. Pateicoties kustības noteikšanas funkcijai, kamera reaģē uz jebkuru nevēlamu kustību. Ierīce ir divvirzienu audio saziņa ar trokšņu samazināšanu. Kamera ir aprīkota ar atmiņas kartes slotu ar ietilpību līdz 256 GB. Turklāt, pateicoties push paziņojumu funkcijai, lietotāji var saņemt tūlītējus brīdinājumus, izmantojot Engo Smart lietotni.

Drošības informācija

Lietojiet saskaņā ar valsts un ES noteikumiem. Lietojiet ierīci tikai paredzētajam nolūkam, saglabājot to sausā veidā. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai telpās. Pirms uzstādīšanas vai lietošanas izlasiet visu rokasgrāmatu.

Produktu atbilstība

Šis produkts atbilst šādām ES direktīvām: 2014/53/ES, 2011/65/ES.

Tehniskā specifikācija

Barošanas avots	5V DC USB
Komunikācija	Wi-Fi 2,4GHz
Lumens	800 - 1000lm
Rezolūcija	4Mpx 2560*1440P
Lokālā krātuve	Micro SD (max 256GB)- karte nav iekļauta komplektā Minimālās prasības microSDXC kartei - pilnīga HD ātruma klase - C10/U1/V10
Dimensija [mm]	108 x 65 x 185

Kameras savienojums ar Wi-Fi, izmantojot QR kodu


Pēc lietotnes instalēšanas un konta izveides:




1. Pārliecinieties, vai jūsu mobilajā ierīcē ENG Smart ir piekļuve atļaujām (Atrašanās vieta, Bluetooth, Tuvumā esošas ierīces). Pēc tam ieslēdziet Bluetooth un Atrašanās vieta.




2. Pārliecinieties, ka kamera ir ieslēgta. Pēc tam nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiešu pogu kameras apakšpusē, līdz atskan skaņas signāls. Pēc tam ierīces priekšpusē sāks

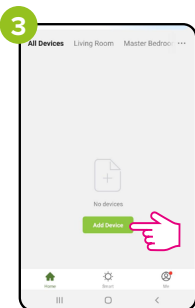


3. Programmā atlasiet: izvēlieties „Pievienot ierīci”.

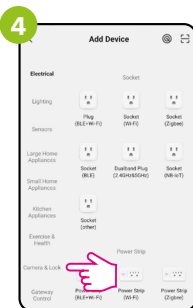



4. Izvēlieties „Kamera un bloķēšana”.

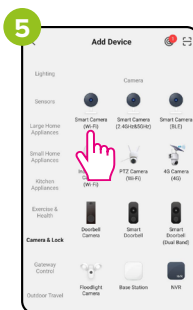


5. Ierīču sarakstā atrodi Wi-Fi kameru un noklikšķiniet uz tās.

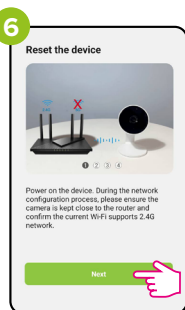


6. Izpildiet viedtālruna ekrānā parādītos norādījumus.

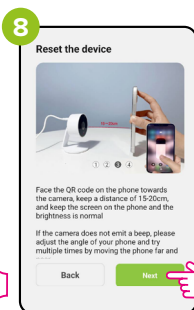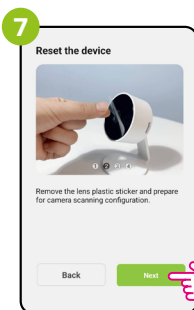


7. Pēc tam izvēlieties „Nākamais”.

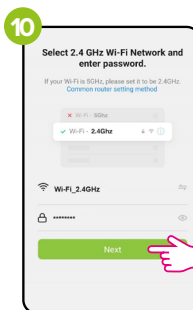


8. Izvēlieties Wi-Fi tīklu, kurā darbosies kamera, un ievadiet šī tīkla paroli.

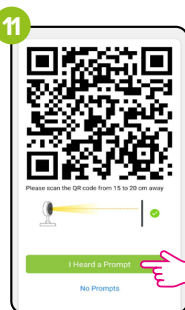


9. Novietojiet kameru uz lietotnē redzamo QR kodu un pēc skaņas signāla noklikšķiniet uz „I Heard a Prompt”.

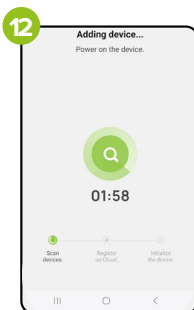

10. Pagaidiet, līdz lietotne konfigurē ierīci ar izvēlēto Wi-Fi tīklu.

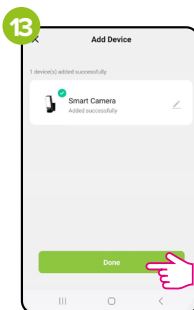

11. Pāreijiet uz „Gatavs”.

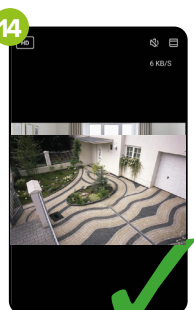

12. Kamera ir uzstādīta un tiek parādīta galvenā saskarne.

Kameras iestatījumu un darbības apraksts lietotnē

- • • Papildu funkciju rediģēšana, piemēram, kameras nosaukuma maiņa (ekrāna augšējais labais stūris).

HD / SD Izšķirtspējas maiņa

Audio atskaņošana no kameras (kamerā ir iebūvēts mikrofons).

Ekrāna palielinājums (vertikālā orientācija)

Ekrāna palielinājums (horizontālā orientācija)

Ekrānšāviņš (attēls tiek saglabāts tālruna galerijā)

Mikrofons (turiet nospiešu, lai runātu, izmantojot kameras skaļruni)

Ekrāna ierakstīšana (video tiek saglabāts tālruna galerijā)

Papildu funkcijas un iestatījumi

Ziņojumu priekšskatījums (piemēram, konstatēta kustība)

Mākoņa ierakstīšana (papildu maksas opcija)

Gaisma (apgaismojuma vadība, varat mainīt gaismas intensitāti, ieslēgt un izslēgt lampu manuāli vai pēc kustības noteikšanas, kā arī iestatīt apgaismojuma laiku pēc kustības noteikšanas).

BRĪDINĀJUMS:

Lai iestatītu lampas ieslēgšanos, kad tiek konstatēta kustība, ir jāaktivizē “Kustības noteikšana” un “Ķermeņa noteikšana”. - Noklikšķiniet uz rediģēt (• • • ekrāna augšējā labajā stūrī), pēc tam uz “Trauksmes atklāšanas iestatījumi”.

Iestatījumi:

Ierakstu atskaņošana (funkcija pieejama tikai tad, ja kamera ir aprīkota ar atmiņas karti - karte nav iekļauta komplektācijā)

Ierakstu un ekrānšāviņu galerija (saglabāti tālruna galerijā).

Tēmas krāsa (gaišs vai tumšs režīms)

Privātais režīms (atslēgt pārraidi un audio/video ierakstīšanu)

Nakts režīms: - Auto - automātiska pārslēgšanās uz nakts režīmu (IR) pēc tumsas iestāšanās - Izslēgts - pastāvīgs dienas režīms (krāsains), pēc tumsas iestāšanās iespējama sliktāka attēla kvalitāte - Ieslēgts - pastāvīgs nakts režīms (melnbalts ar IR).

Kustības noteikšana (kad tiek konstatēta kustība, var aktivizēt sirēnu, nosūtīt paziņojumus).

Skaņas noteikšana (ja tiek konstatēta skaņa, var aktivizēt paziņojumu nosūtīšanu un sirēnu).

Sirēna (trauksmes signāls, ko var aktivizēt manuāli vai kustības vai skaņas detektēšanas rezultātā).

Pārvaldīt (papildu funkciju jomā ir iespējams pievienot citu ierīču īscesļus no lietojumprogrammas ENG Smart, piemēram, gaismas slēdzi).

Rūpnīcas atiestatīšana

Lai atjaunotu kameras noklusējuma iestatījumus, aptuveni 5 sekundes turiet nospiešu Atiestatīšanas pogu, līdz atskan skaņas signāls. Pēc tam atlaidiet pogu. Kamera tiks restartēta, atjaunos noklusējuma (rūpnīcas) vērtības un būs gatava atkārtotai pievienošanai lietojumprogrammai.

