



Īss ceļvedis

LV Skatīt. 1.2
Izdošanas datums: 1.2025 Soft:
V2.90.794

Darbojas ar



Powered By



Ražotājs:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
Rolna 4
43-262 Kobieltice
Polija

www.engocontrols.com

Tehniskā specifikācija

Barošanas avots	230V maiņstrāvas avots
Komunikācija	Wi-Fi 2,4GHz
Lumens	2500 - 3000lm
Rezolūcija	4Mpx 2560*1440P
Lokālā krātuve	Micro SD(Max 256GB)- karte nav iekļauta komplektā Minimālās prasības microSDXC kartei - pilnīga HD ātruma klase - C10/U1/V10
IP aizsardzības klase	IP65
Dimensija [mm]	283 x 133 x 184

Produktu atbilstība

Šis produkts atbilst šādām ES direktīvām:
2014/53/ES, 2011/65/ES.

Ievads

Āra kamerai ir Full HD 4 MP izšķirtspēja un plašs 108° skata leņķis. Iebūvētais LED lukturis ar regulējamu spilgtumu efektīvi izgaismo novērojamo zonu. Pateicoties kustības noteikšanas funkcijai, kamera reaģē uz jebkuru nevēlamu kustību. Ierīcei ir divvirzienu audio saziņa ar trokšņu samazināšanu. Kamera ir aprīkota ar atmiņas kartes slotu ar ietilpību līdz 256 GB. Kamera ir piemērota plašam temperatūras diapazonam no -10°C līdz +50°C, tāpēc tā ir piemērota jebkuras apstākļos. Turklāt, pateicoties push paziņojumu funkcijai, lietotāji var saņemt tūlītējus brīdinājumus, izmantojot Engo Smart lietotni.

Produkta īpašības

FHD 4Mpx 2560*1440P



Divvirzienu audio



Kustības noteikšana



Lances leņķis 108°



Pārvietošanās izsekošana

Drošības informācija:

Lietojiet saskaņā ar valsts un ES noteikumiem. Lietojiet ierīci tikai paredzētajā veidā. Uztādīšana jāveic kvalificētai personai saskaņā ar valsts un ES noteikumiem.

Uztādīšana:

Uztādīšana jāveic kvalificētai personai ar atbilstošu elektrotehnisko kvalifikāciju saskaņā ar attiecīgajā valstī un ES spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ražotājs nav atbildīgs par instrukciju neievērošanu.



BRĪDINĀJUMS:

Attiecībā uz visu iekārtu var būt papildu aizsardzības prasības, par kurām atbildīgs ir uzstādītājs (piemēram, papildu diferenciālā spiediena pārplūdes vārsta uzstādīšana).

Kameras apraksts



1. LED lampas
2. Gaismas sensors
3. Kameras objektīvs
4. Mikrofons
5. Skajrunis
6. Aizsardzība pret mitrumu
7. Atiestatīšanas poga
8. Micro SD slots

Kameras uzstādīšana lietotnē

Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir viedtālruna darbības zonā. Pārliecinieties, ka esat pieslēgts internetam. Tas saīsina ierīces savienošanas laiku.

1. SOLIS - LEJUPIELĀDĒJIET LIETOTNI ENGO SMART

Lejupielādējiet lietotni ENGO Smart no Google Play vai Apple App Store un instalējiet to savā viedtālrunī.



Powered By



2. SOLIS - JAUNĀ KONTA REĢISTRĒŠANA

Lai reģistrētu jaunu kontu, izpildiet tālāk norādītās darbības:


1. Log In / Sign Up
2. Register (Poland, Email Address: engo@gmail.com, Get Verification Code)
3. Enter Verification Code
4. Set Password (Done)

Ievadiet e-pasta vēstulē saņemto verifikācijas kodu.

Pēc tam iestatiet pieteikšanās paroli.

3.A SOLIS - PIESISTĀVOT KAMERU PIE WI-FI- Savienojums, izmantojot Bluetooth

Pēc lietotnes instalēšanas un konta izveides:



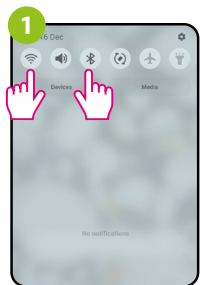


2



Pārliecinieties, vai jūsu mobilajā ierīcē ENGO Smart ir piekļuve atļaujām (Atrašanās vieta, Bluetooth, Tuvumā esošas ierīces). Pēc tam ieslēdziet Bluetooth un Atrašanās vieta. Pievienojieties 2,4 GHz Wi-Fi tīklam, kuram vēlaties piešķirt ierīci.




Pārliecinieties, ka kamera ir ieslēgta. Pēc tam nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiešanu pogu kameras aizmugurē, līdz atskan skaņas signāls. Pēc tam ierīces priekšpusē sāks mirgot zila LED indikators. Ir ieslēgts savienošanas režīms.

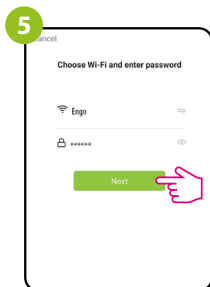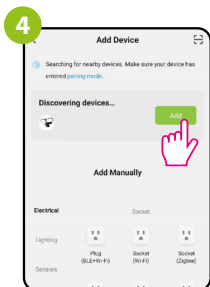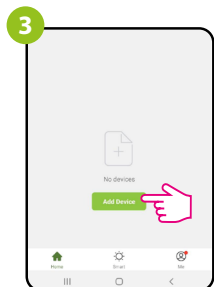

Programmā atlasiet: Izvēlieties „Pievienot ierīci”.

Pēc kameras atrašanās atveriet sadaļu „Pievienot”.

Izvēlieties Wi-Fi tīklu, kurā darbosies kamera, un ievadiet šī tīkla paroli.

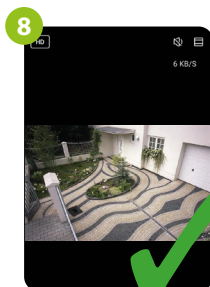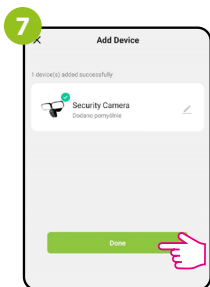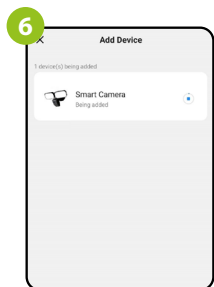


Pagaidiet, līdz lietotne konfigurē ierīci ar izvēlēto Wi-Fi tīklu.

Pāreijiet uz „DONE”.

Kamera ir uzstādīta un tiek parādīta galvenā saskarne.

3B SOLIS - Savienot kameru ar WI-FI- Savienojums, izmantojot QR kodu

Pēc lietotnes instalēšanas un konta izveides:



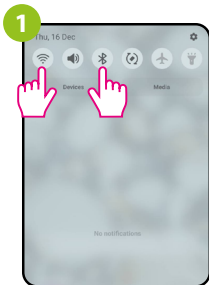


2



Pārliecinieties, vai jūsu mobilajā ierīcē ENGO Smart ir piekļuve atļaujām (Atrašanās vieta, Bluetooth, Tuvumā esošas ierīces). Pēc tam ieslēdziet Bluetooth un Atrašanās vieta. Pievienojieties 2,4 GHz Wi-Fi tīklam, kuram vēlaties piešķirt ierīci.




Pārliecinieties, ka kamera ir ieslēgta. Pēc tam nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiešanu pogu kameras aizmugurē, līdz atskan skaņas signāls. Pēc tam ierīces priekšpusē sāks mirgot zila LED indikators. Ir ieslēgts savienošanas režīms.

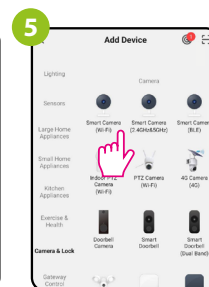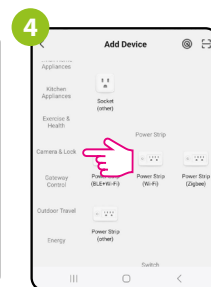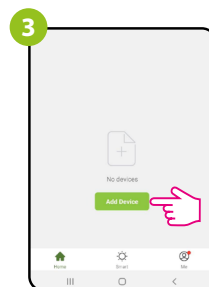

Programmā atlasiet: Izvēlieties „Pievienot ierīci”.




Izvēlieties „Kamera un bloķēšana”.

Ierīču sarakstā atrodi Wi-Fi kameru un noklikšķiniet uz tās.

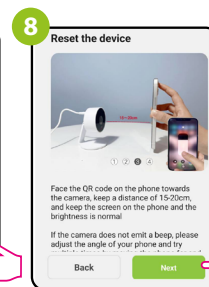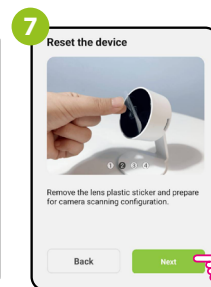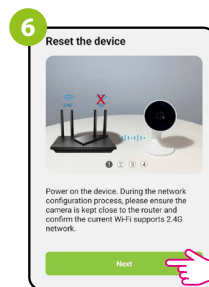

Izpildiet viedtālruna ekrānā parādītos norādījumus.




PIEVIENTOT KAMERU WI-FI- Savienojums, izmantojot QR kodu

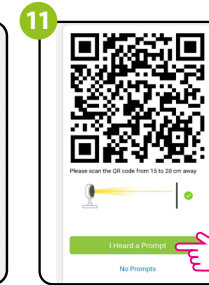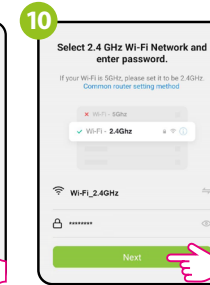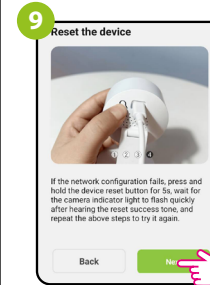

Pēc tam izvēlieties „Nākamais”.

Izvēlieties Wi-Fi tīklu, kurā darbosies kamera, un ievadiet šī tīkla paroli.

Novietojiet kameru uz lietotnē redzamo QR kodu un pēc skaņas signāla noklikšķiniet uz „I heard the sound”.

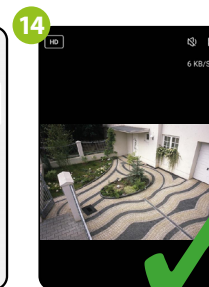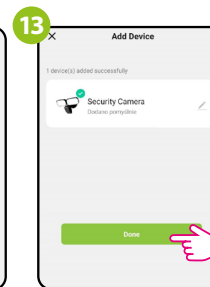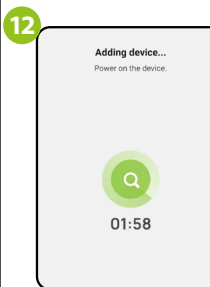

Pagaidiet, līdz lietotne konfigurē ierīci ar izvēlēto Wi-Fi tīklu.

Pāreijiet uz „DONE”.

Kamera ir uzstādīta un tiek parādīta galvenā saskarne.

Rūpnīcas atiestatīšana

Lai atjaunotu kameras noklusējuma iestatījumus, aptuveni 5 sekundes turiet nospiešanu Atiestatīšanas pogu, līdz atskan skaņas signāls. Pēc tam atlaidiet pogu. Kamera tiks restartēta, atjaunos noklusējuma (rūpnīcas) iestatījumus un būs gatava atkal pievienot lietojumprogrammai.

